


発電機使用方法

①構成部品位置

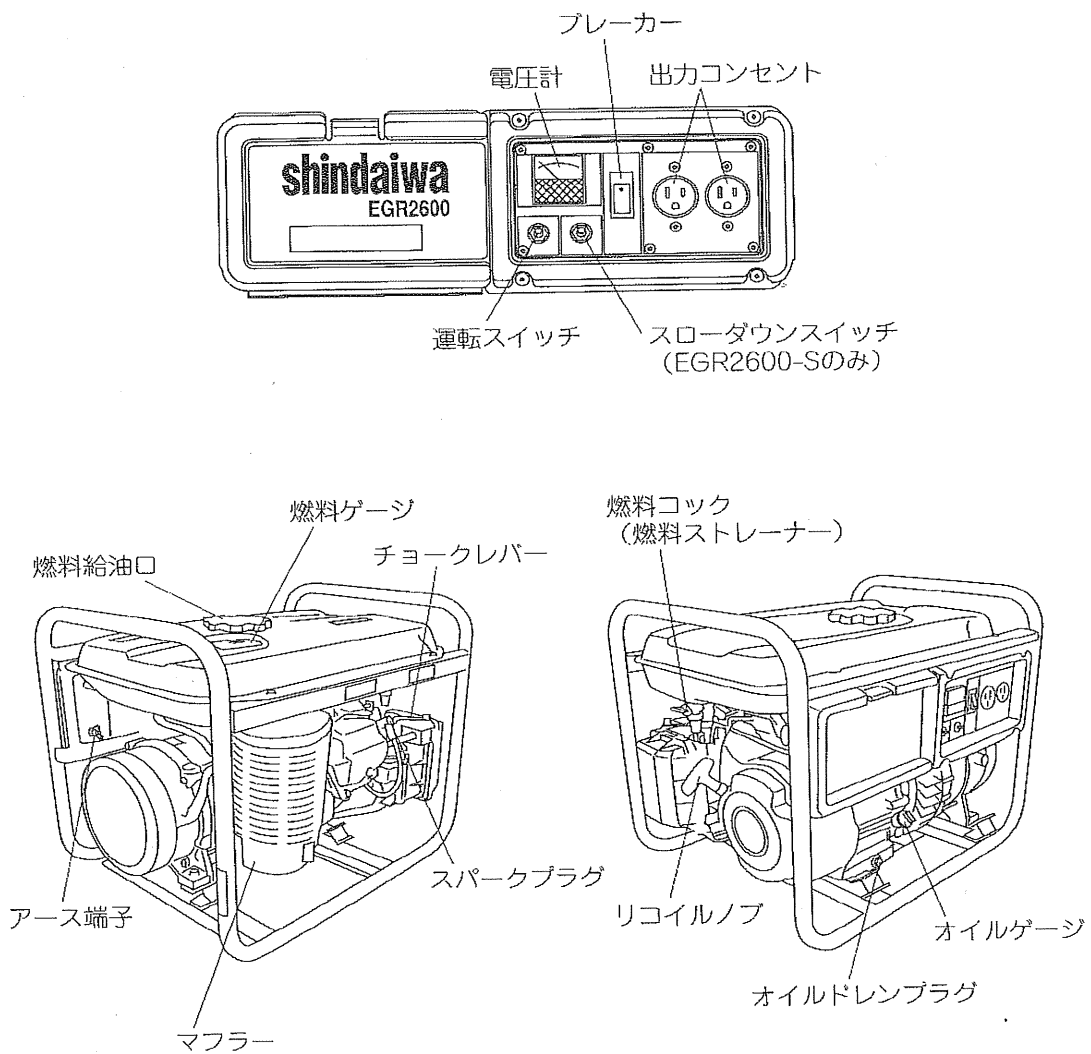

②使用方法（始動）

- 1,ブレーカを「OFF」にする
- 2,燃料コックを「開」にする
- 3,運転スイッチを「運転」にする
- ※4,スローダウンモデルのみ、スローダウンスイッチを「OFF」にする
- 5,チョークレバーを「全閉」にする
注) 本体の温度、外気温が高い場合は、チョークを閉じる、
低い場合は、チョークを開き側にする
- 6,リコイルノブを重くなるまでゆっくり引き、手を離さず
一度元に戻して、一気に引く
注) リコイルノブは、一杯に引ききらない

エンジン始動

- 7,エンジン始動後、チョークレバーを「全開」にする
注) 始動後すぐに全開にすると、エンストする恐れあり。エンジンの調子に合わせ、除々に操作して、最後には必ず全開にする。
- 8,約5分間暖気運転を行い、出力コンセントに使用したい物を指し、電気を利用する

③使用方法（停止）

- 1,ブレーカーを「OFF」にする
- ※2, スローダウンモデルのみ、スローダウンスイッチを「ON」にする
- 3,約3分間冷機運転をする
- 4,運転スイッチを「停止」にする
注) エンジンが止まらない場合は燃料コックを閉じる。数分後に停止する。この停止方法をした場合は、再使用はせず、販売元で修理を行なう。
- 5,エンジン停止後、燃料コックを「閉」にする